castorama

APPRENDRE À FAIRE SOI-MÊME C'EST FACILE

Poser des plaquettes de parement

Les différentes étapes

1. POSER LA PREMIÈRE BRIQUETTE
2. RÉALISER UNE COUPE D'ANGLE
3. RÉALISER LA POSE DES ANGLES
4. JOINTOYER

LES BONS OUTILS

Les outils :

- Un crayon
- Une meuleuse
- Un établi
- Une auge
- Une truelle
- Une truelle langue de chat
- Une spatule crantée
- Un platoir
- Une brosse en laiton souple

Les matériaux :

- De briquettes de parement
- De colle
- De joint

ÉTAPE 1 : POSER LA PREMIÈRE BRIQUETTE

1. Reportez-vous au mode d'emploi de vos briquettes pour déterminer le sens de pose. Ici, nous posons les briquettes de bas en haut. Il est nécessaire de mélanger régulièrement la colle.

2. Prenez la première briquette et encollez le dos à l'aide de la spatule.

3. Commencez par l'angle sortant. Appliquez les briquettes sur le mur en appuyant fermement. Pour une meilleure adhérence, effectuez un mouvement de va-et-vient horizontal.

ÉTAPE 2 : RÉALISER UNE COUPE D'ANGLE

1. Pour les angles rentrants, présentez une briquette, si une coupe s'impose, retournez-la et déterminez la découpe à faire. Tracez le repère.

2. Protégez-vous et découpez la briquette à la meuleuse.

3. Encollez et posez la briquette comme précédemment. Laissez un espace suffisant entre elles pour réaliser le joint.

ÉTAPE 3 : RÉALISER LA POSE DES ANGLES

1. Pour les angles sortants, posez une nouvelle briquette en recouvrant le bord de la briquette précédente. Faites de même pour les angles rentrants, puis finissez la ligne.

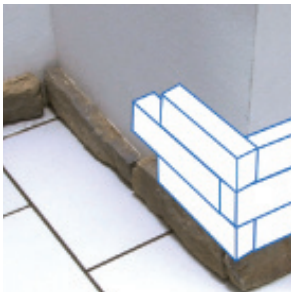

2. Pour un rendu uniforme, alternez la pose des briquettes sur les angles.

ÉTAPE 3 : RÉALISER LA POSE DES ANGLES (SUITE)

3. Continuez la pose ligne par ligne, toujours de bas en haut. Pour un aspect plus naturel, optez pour une pose en quinconce. Laissez sécher 24 h.

ÉTAPE 4 : JOINTOYER

1. Préparez votre joint de finition. Chargez le platoir avec le joint. Jointoyez généreusement à la truelle sur des surfaces d'environ 1 m^2.

2. Sans attendre le séchage complet, brossez les joints à l'aide d'une brosse en laiton. Vous retirerez alors les surplus et terminerez l'aspect de votre mur. Faites de même sur toute la surface.

VOILÀ, VOTRE MUR EST TERMINÉ !

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.